

NEW4.0

Bedienungsanleitung



Neue oder zurückgesetzte FRITZ!Box einrichten ohne Backup



Den homee mit dem WLAN des Kunden wiederverbinden



Neue oder zurückgesetzte FRITZ!Box einrichten

Ganz wichtig: Wenn Sie eine eigene SSID und/oder einen eigenen WLAN-Schlüssel vergeben hat, müssen diese genau so in die neue oder zurückgesetzte Box übernommen werden.

Der homee verbindet sich sonst nicht wieder automatisch.

Falls noch nie auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!-Box zugegriffen wurde oder die Box zurückgesetzt werden musste, ist die Vorgehensweise modellabhängig.

Für die Modelle **6360, 6490, 7360, 7390, 7490**

muss beim ersten Aufruf der Seite erstmals ein Kennwort eingegeben werden. Dieses Kennwort ist **künftig** für einen Zugriff auf die Box **erforderlich**, z.B. um weitere DECT!200-Steckdosen in das Netz einzubinden. Das Passwort sollte daher mit Bedacht gewählt und notiert werden. Um es sicher zu machen, sollte es mindestens Buchstaben und Zahlen enthalten.

Für das Modell **7560** und alle neueren sowie künftige Modelle

befindet sich das Passwort auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Box unter "FRITZ!Box Kennwort" und besteht aus 4-6 Buchstaben und 4 Ziffern.



Login in die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box


Das Notebook oder den PC, mit dem die FRITZ!DECT 200 eingebunden werden sollen, mit dem WLAN der FRITZ!Box verbinden.

Dazu ist der WLAN-Schlüssel erforderlich, der sich auf dem Aufkleber auf der Unterseite der FRITZ!Box befindet. Dieser besteht aus 5x4 Zahlen.

Falls das Gerät über Kabel verbunden werden soll (direkt oder indirekt) muss es sich im selben IP-Netz befinden.

Um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufzurufen in einem Browser die Adresse "**fritz.box**" eingeben.

Es erscheint folgende Anmeldemaske:

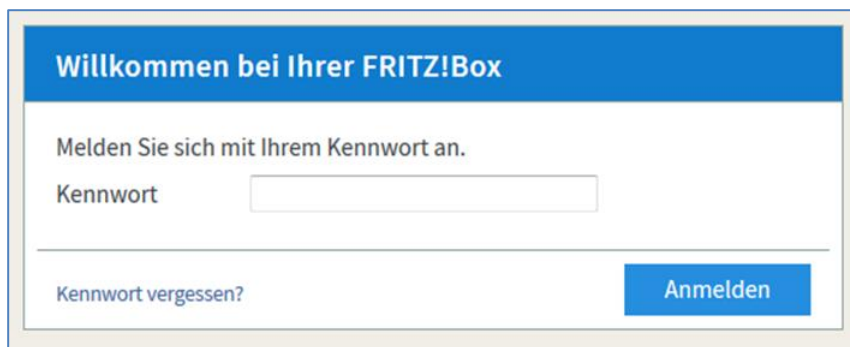

The screenshot shows a login interface for a FRITZ!Box. At the top, there is a blue header with the text "Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box". Below this, the instruction "Melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an." is displayed. A text input field labeled "Kennwort" is provided for entering the password. Below the input field, there is a link "Kennwort vergessen?". To the right of the input field is a blue button labeled "Anmelden".

Nach Eingabe des Kennworts gelangt man auf die Übersichtsseite der FRITZ!Box.




Die DECT-Steckdosen des Kunden wieder einbinden

Übersicht > Heimnetz > Smart Home




Die DECT-Taste an der Steckdose so lange drücken, bis die DECT-LED schnell blinkt

Die DECT-Taste an der FRITZ!Box so lange drücken, bis die DECT-LED schnell blinkt

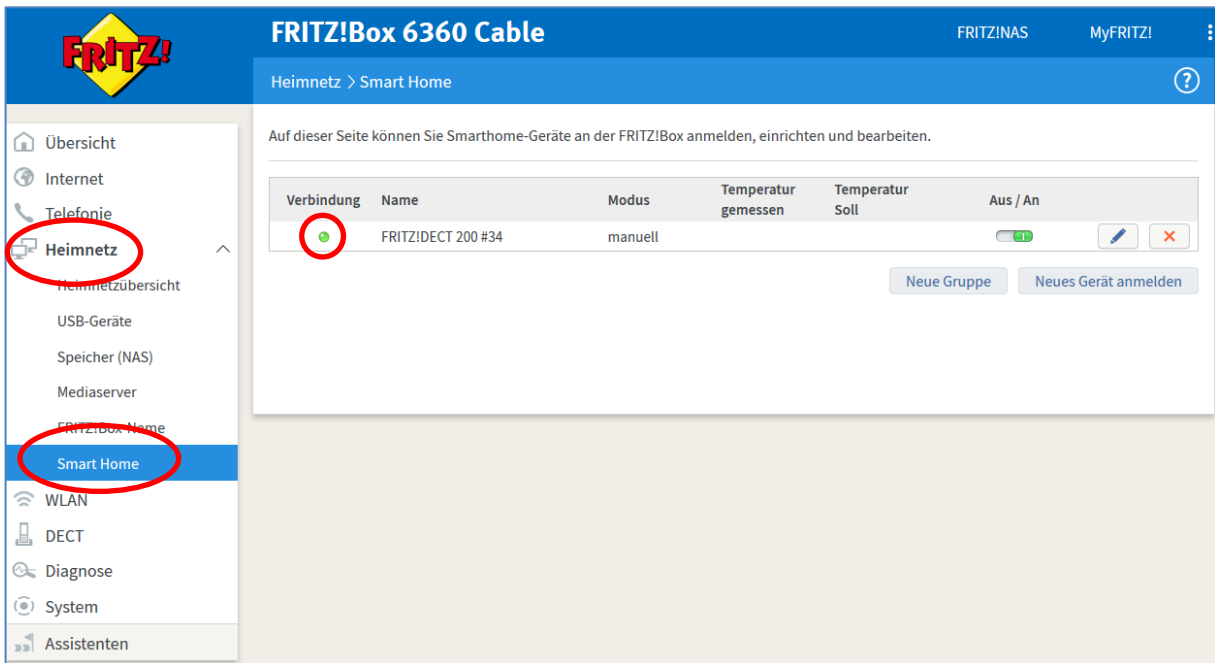Wenn die DECT-LED auf der Steckdose dann dauerhaft grün leuchtet, sollte sie angemeldet sein, auf der Benutzeroberfläche erscheinen und auch dort grün leuchten.



The screenshot shows the FRITZ!Box 6360 Cable web interface. The left sidebar menu has 'Heimnetz' and 'Smart Home' circled in red. The main content area shows a table of smart home devices with one DECT device connected.

Verbindung	Name	Modus	Temperatur gemessen	Temperatur Soll	Aus / An
	FRITZ!DECT 200 #34	manuell			<input checked="" type="checkbox"/>  

Buttons: Neue Gruppe, Neues Gerät anmelden


Nachdem alle Steckdosen wiedereingebunden sind überprüfen, ob Sie diese auch über die SparWatt-App auf seinem Smartphone schalten können.



FRITZ!DECT 200 Steckdosen einen eigenen Namen geben

Auf der Benutzeroberfläche kann man den Steckdosen einen eigenen Namen geben und weitere Informationen erhalten.


In der SmartHome Übersicht auf das "Stift-Symbol"  ganz rechts neben dem entsprechenden Eintrag klicken.

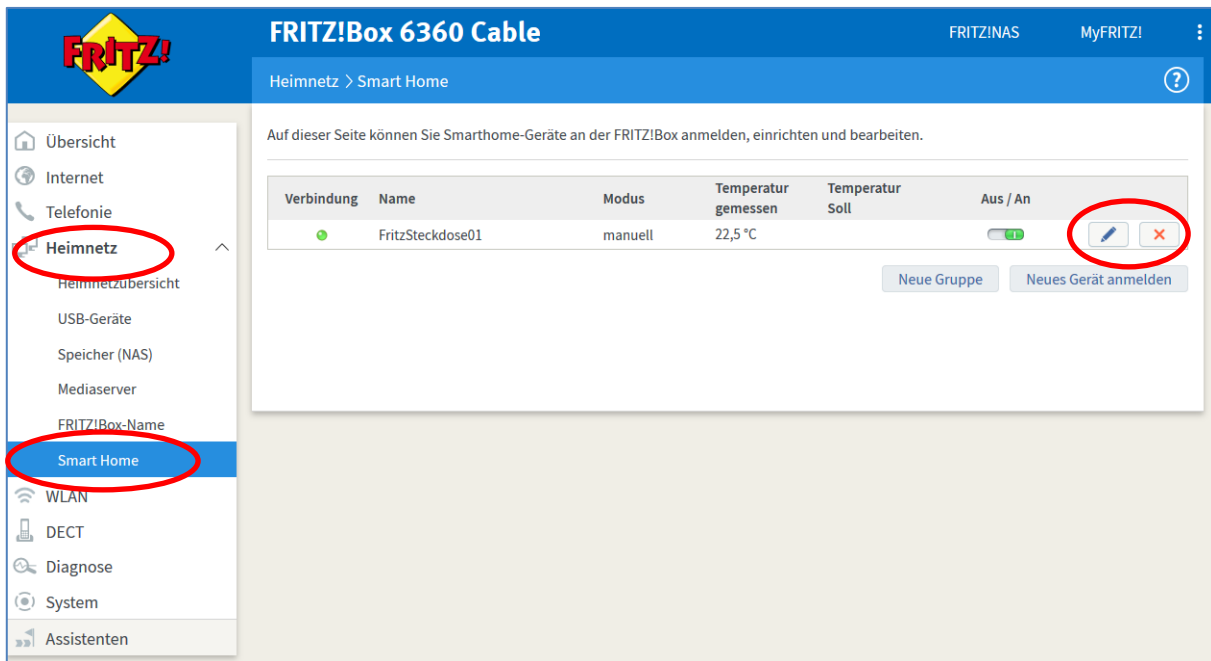

The screenshot shows the FRITZ!Box 6360 Cable web interface. The left sidebar contains a menu with 'Heimnetz' and 'Smart Home' circled in red. The main content area shows a table of smart home devices. The first row is for 'FritzSteckdose01' with a 'manuell' mode and a temperature of 22,5 °C. The 'Aus / An' column has a toggle switch and two icons: a pencil (edit) and an 'X' (delete), both circled in red. Below the table are buttons for 'Neue Gruppe' and 'Neues Gerät anmelden'.

Verbindung	Name	Modus	Temperatur gemessen	Temperatur Soll	Aus / An
	FritzSteckdose01	manuell	22,5 °C		

Im Feld "Name" den vorgegebenen Namen mit einem eigenen Namen überschreiben. Und Änderungen immer mit einem Klick auf das Feld "OK" unten rechts übernehmen.

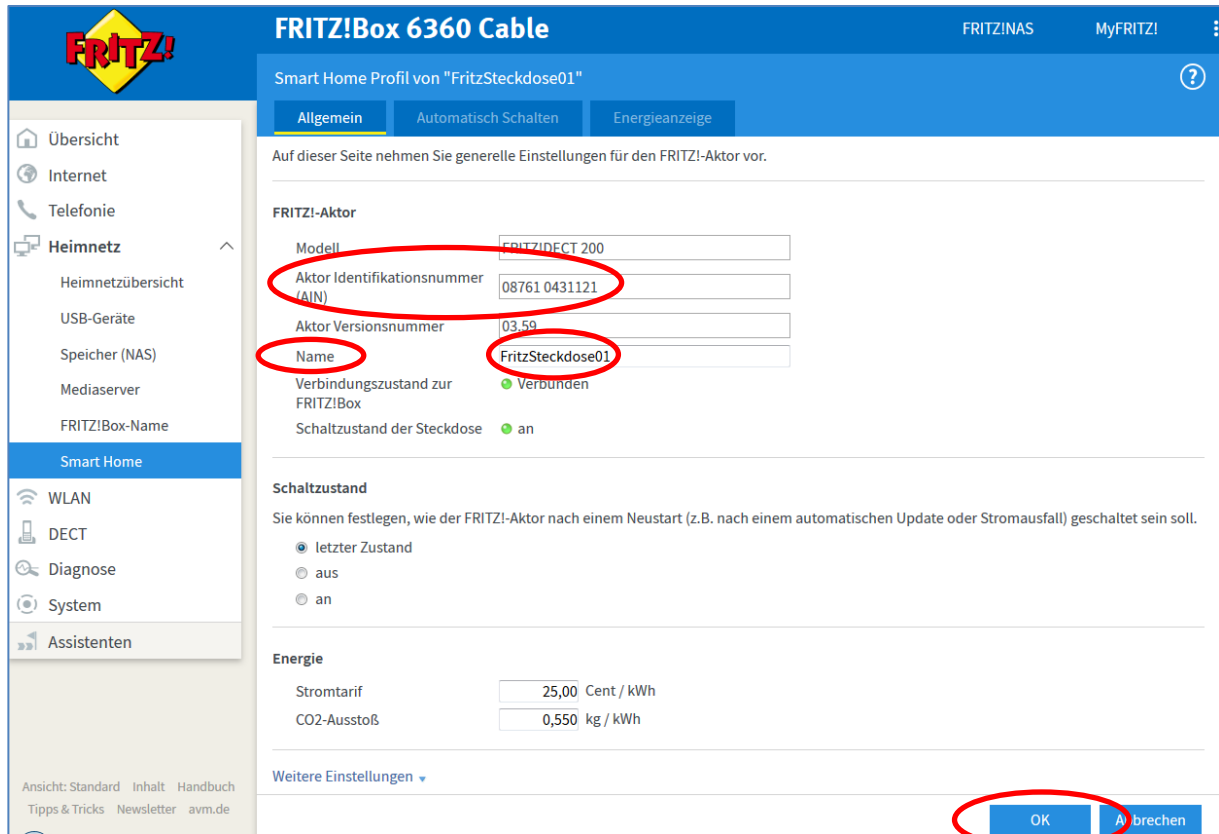

Hier sieht man auch die Aktor Identifikationsnummer (AIN), die auf dem Aufkleber auf der Unterseite steht, womit eine eindeutige Zuordnung jeder Steckdose möglich ist.

Hinweis: Es empfiehlt sich darüber hinaus, jede Steckdose zu kennzeichnen, indem man sie auf der Vorderseite mit einem wasserfesten Stift durchnummeriert. Die Beschriftung "01" auf einer Steckdose sollte sich im Namen der hier vergeben wird wiederfinden.



Teil 2

Den homee wiederverbinden

Der homee wird im WLAN der FRITZ!Box betrieben.


Nach einem Tausch oder einem Zurücksetzen einer FRITZ!Box muss der homee erneut mit dem WLAN der entsprechenden Box verbunden werden.




Den Homee vom Strom trennen und nach ca. 30 Sekunden wieder verbinden. Der homee sucht beim Start nach WLAN-Netzwerken.

Die homee APP starten


Die drei Balken oben links antippen

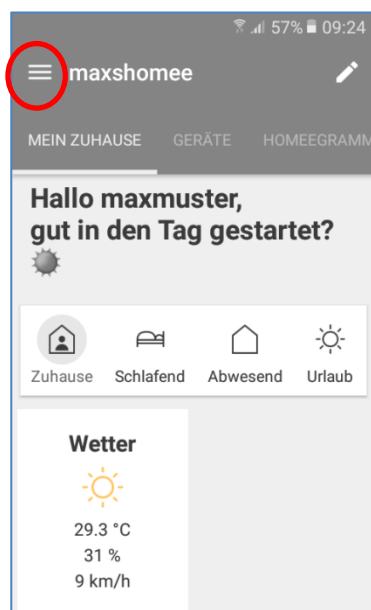


Im nächsten Bild das Zahnrad oben rechts antippen.

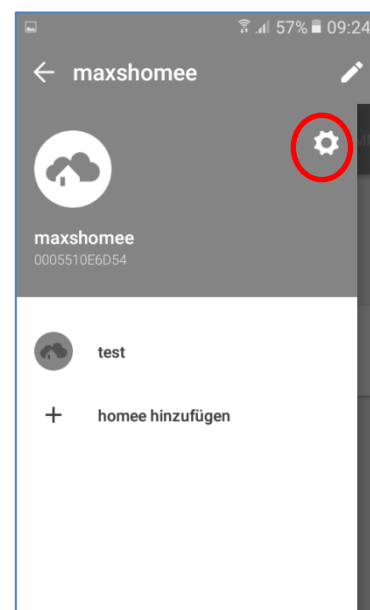


Nach unten scrollen bis zur Zeile WLAN und diese Zeile antippen.

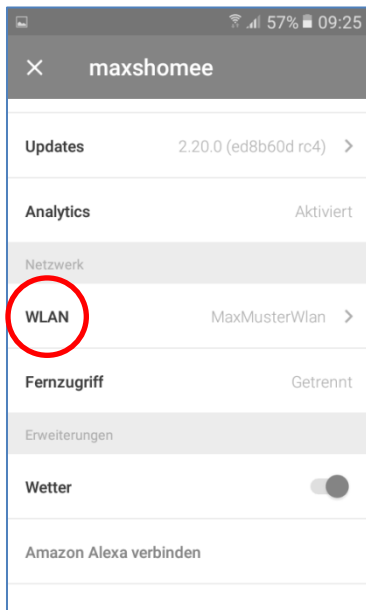


WLAN wechseln antippen.

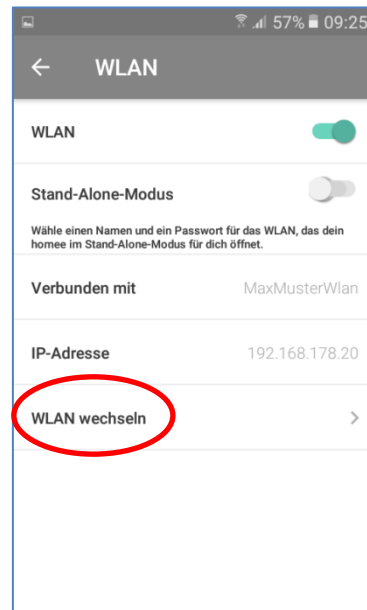


Das WLAN wählen, in dem der homee betrieben werden soll und das Passwort eingeben.

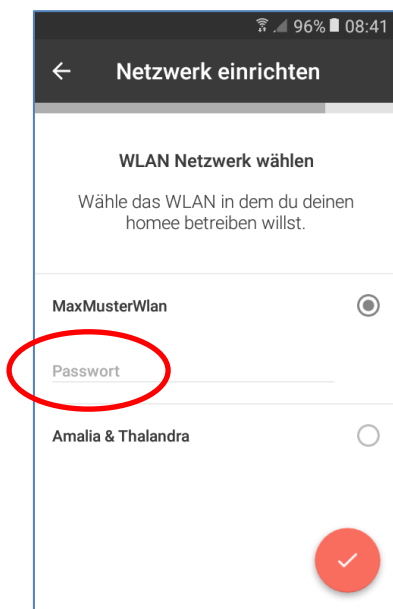

Das Passwort (WLAN-Schlüssel) eingeben und das Häkchen antippen.

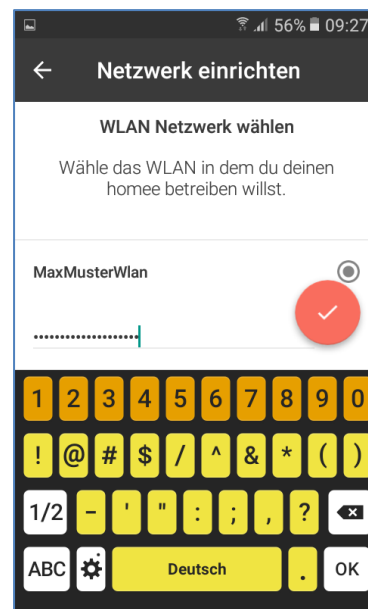

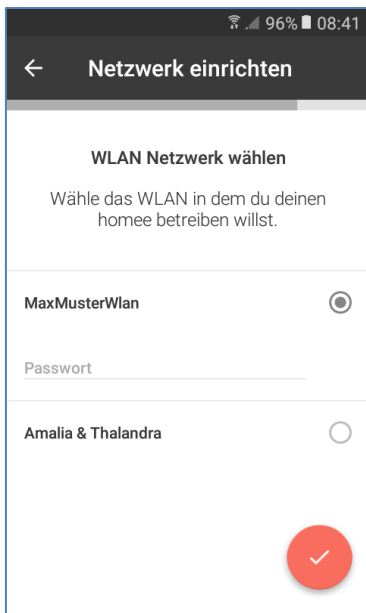

Wenn es Probleme mit dem Verbinden gibt, erst einmal mit einem anderen WLAN verbinden. Es reicht auch, das nur zu versuchen. Wenn man das Passwort nicht hat, irgendetwas eingeben. Nun nochmal wie oben mit dem gewünschten WLAN verbinden.

Es gibt hier scheinbar einen Fehler, den man so umgehen kann.

Der Homee verbindet sich.

In den WLAN-Einstellungen des Smartphones: der Eintrag Homee wird in Kürze verschwinden.

