

NEW4.0

Bedienungsanleitung



Neue oder zurückgesetzte FRITZ!Box beim Kunden mit einem Backup wiederherstellen



Den homee mit dem WLAN des Kunden wiederverbinden



Eine Anleitung für den Fall, dass Sie ein erstelltes Backup einspielen wollen.

Falls noch nie auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!-Box zugegriffen wurde oder die Box zurückgesetzt werden musste, ist die Vorgehensweise modellabhängig.

Für die Modelle **6360, 6490, 7360, 7390, 7490**

muss beim ersten Aufruf der Seite erstmals ein Kennwort eingegeben werden. Dieses Kennwort ist **künftig** für einen Zugriff auf die Box **erforderlich**, z.B. um weitere DECT-Steckdosen in das Netz einzubinden. Das Passwort sollte daher mit Bedacht gewählt und notiert werden. Um es sicher zu machen, sollte es mindestens Buchstaben und Zahlen enthalten.

Für das Modell **7560** und alle neueren sowie künftige Modelle

befindet sich das Passwort auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Box unter "FRITZ!Box Kennwort" und besteht aus 4-6 Buchstaben und 4 Ziffern.



Login in die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box


Das Notebook oder den PC auf dem das Backup eingespielt werden soll, mit dem WLAN der FRITZ!Box verbinden.

Dazu ist der WLAN-Schlüssel erforderlich, der sich auf dem Aufkleber auf der Unterseite der FRITZ!Box befindet. Besteht aus 5x4 Zahlen.

Falls das Gerät über Kabel verbunden werden soll (direkt oder indirekt) muss es sich im selben IP-Netz befinden.

Um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufzurufen in einem Browser die Adresse "**fritz.box**" eingeben.

Es erscheint folgende Anmeldemaske:

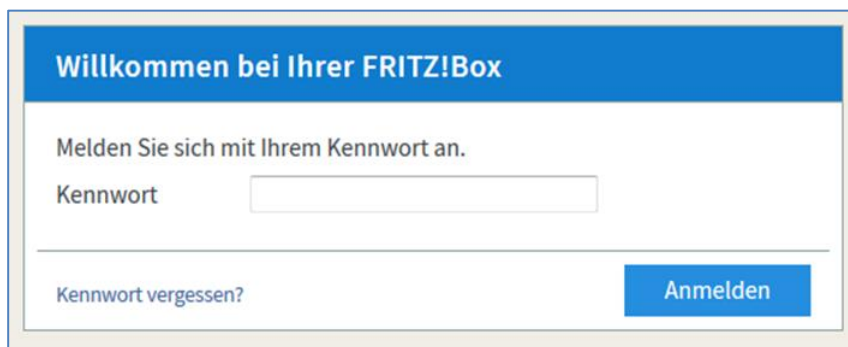

The screenshot shows a login interface for a FRITZ!Box. At the top, there is a blue header with the text "Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box". Below this, the instruction "Melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an." is displayed. A text input field labeled "Kennwort" is provided for password entry. At the bottom left, there is a link "Kennwort vergessen?". At the bottom right, there is a blue button labeled "Anmelden".


Nach Eingabe des Kennworts gelangt man auf die Übersichtsseite der FRITZ!Box.



Ein Backup in eine neue FRITZ!Box einspielen


System > Sicherung > Wiederherstellen

Die entsprechende Sicherung über "Durchsuchen" auswählen unten rechts "Wiederherstellen" klicken.

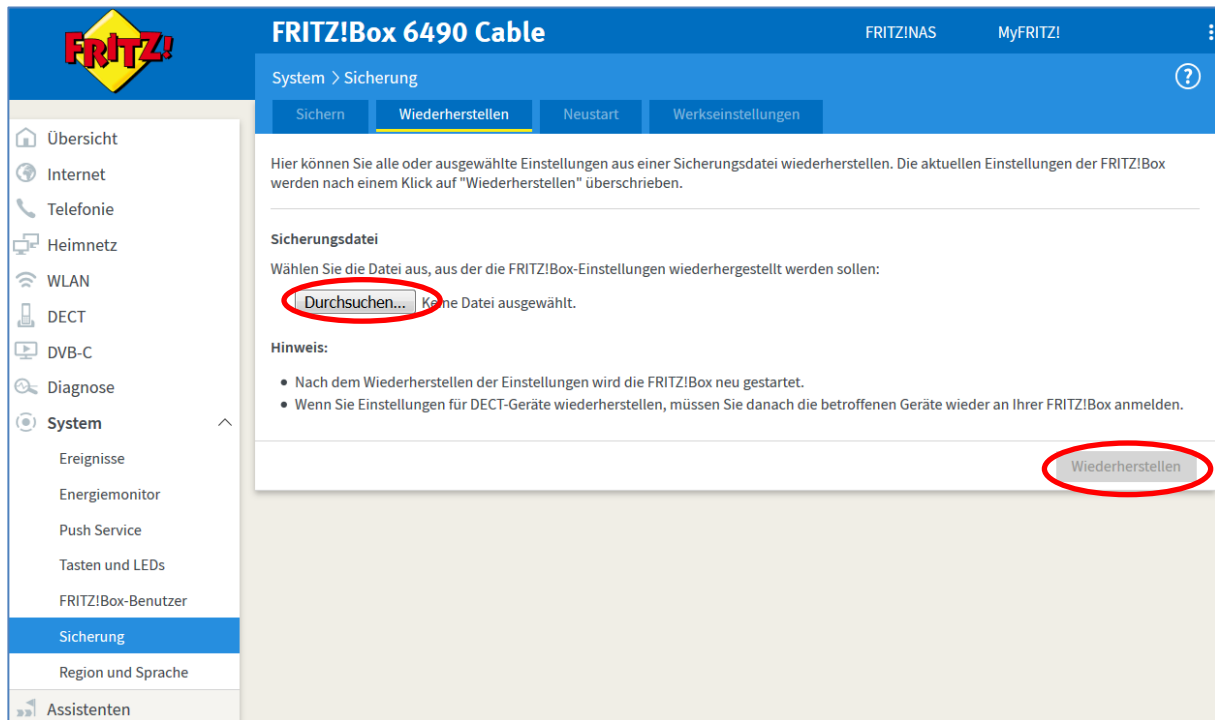


The screenshot shows the FRITZ!Box 6490 Cable web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, the device name 'FRITZ!Box 6490 Cable', and user options 'FRITZ!NAS' and 'MyFRITZ!'. The main menu on the left lists various system settings, with 'Sicherung' (Backup) selected. The 'Sicherung' page has sub-tabs for 'Sichern', 'Wiederherstellen' (highlighted), 'Neustart', and 'Werkseinstellungen'. The 'Wiederherstellen' section contains instructions on restoring settings from a backup file. A 'Durchsuchen...' button is circled in red, indicating where to click to select a backup file. Below the instructions, a 'Wiederherstellen' button is also circled in red, indicating the final step to restore the settings.



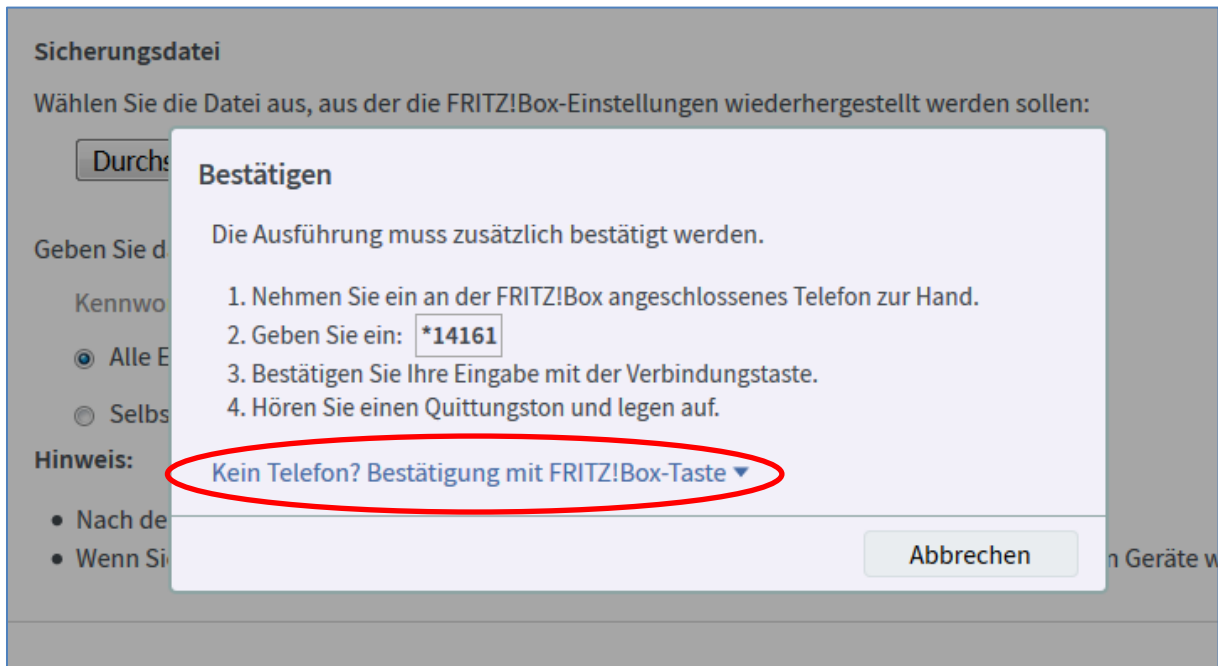


Die Ausführung der Sicherung bestätigen. Dazu eine Taste an der Box kurz drücken.

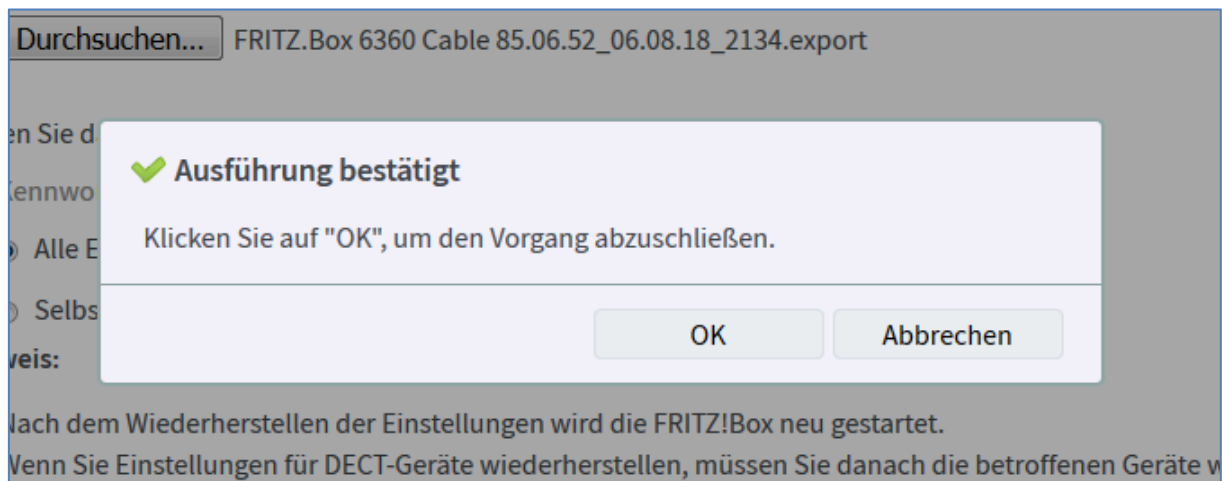

Die als nächstes erscheinende Checkbox mit "OK" bestätigen.



Dann auswählen, welche Einstellungen übernommen werden sollen (in der Regel alle).



FRITZ! FRITZ!Box 6490 Cable FRITZINAS MyFRITZ!

System > Sicherung

Die folgenden Einstellungen stehen für die Übernahme in die FRITZ!Box zur Verfügung. Wählen Sie aus, welche Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernommen werden sollen.

- Alle Einstellungen auswählen **in der Regel hier das Häkchen setzen**
- Alle Telefonie- und Smart-Home-Einstellungen überschreiben
- Alle lokalen Telefonbücher überschreiben
- WLAN-Einstellungen **mindestens dieses Häkchen setzen**
Name des Funknetzes (SSID): MaxMusterWlan
Verschlüsselung: WPA/WPA2
Name des Gastfunknetzes (SSID): GastTh
Verschlüsselung: WPA/WPA2
- Alle Internetradio-Stationen überschreiben

Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass Ihre aktuellen Einstellungen beim Einlesen überschrieben werden. Weitere Informationen zu Details und Ausnahmen finden Sie in der Hilfe.
Nach der Übernahme der Einstellungen wird die FRITZ!Box neu gestartet.

Übernehmen Abbrechen

Wichtige Hinweise!

Falls Sie die SSID in der vorherigen Box verändert hatte, ist es wichtig diese auf der neuen Box genauso zu nennen, **sie also ins Backup einzubinden.**

Dasselbe gilt für WLAN-Passwort/WLAN-Schlüssel, in der Auswahl oben nicht erwähnt.

Der homee verbindet sich sonst nicht wieder automatisch.

Es ist also wichtig, beim Backup mindestens den Haken bei WLAN-Einstellungen zu setzen! Der WLAN-Schlüssel ist darin enthalten!

Anmerkung: Die entsprechenden Angaben auf der Unterseite der Box sind nicht mehr gültig, wenn Sie sie individuell vergeben hatte und das Backup diese individuellen Werte wiederhergestellt hat.



FRITZ!Box 6490 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!

FRITZ!Box Neustart

Die FRITZ!Box wird jetzt neu gestartet. Der Neustart dauert ungefähr zwei Minuten.

Nach dem Neustart werden Sie automatisch auf die Übersichtsseite der FRITZ!Box weitergeleitet.

Die FRITZ! Steckdosen müssen nach dem Neustart neu angemeldet werden.

Übersicht > Heimnetz > Smart Home

Die DECT-Taste an der Steckdose solange drücken, bis sie schnell blinkt

Die DECT-Taste an der FRITZ!Box drücken, bis sie schnell blinkt

Einen Moment warten, die Steckdosen werden wieder verfügbar und leuchten grün.

FRITZ!
FRITZ!Box 6360 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!

Heimnetz > Smart Home

Auf dieser Seite können Sie Smarthome-Geräte an der FRITZ!Box anmelden, einrichten und bearbeiten.

Verbindung	Name	Modus	Temperatur gemessen	Temperatur Soll	Aus / An		
<input checked="" type="radio"/>	FritzSteckdose-01	manuell	24,0 °C		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>
<input type="radio"/>	FritzSteckdose-02	manuell			<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>
<input type="radio"/>	FritzSteckdose-03	manuell			<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>
<input type="radio"/>	FritzSteckdose-04	manuell			<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>

Nachdem alle Steckdosen wiedereingebunden sind überprüfen, dass Sie diese auch über die SparWatt-App auf Ihrem Smartphone schalten können.

Hinweis für Benutzer eines FRITZ!Fons, auch das muss man neu anmelden.



Teil 2

Den homee wiederverbinden

Der homee wird im WLAN der FRITZ!Box betrieben.


Nach einem Tausch oder einem Zurücksetzen einer FRITZ!Box muss der homee erneut mit dem WLAN der entsprechenden Box verbunden werden.




Den Homee vom Strom trennen und nach ca. 30 Sekunden wieder verbinden. Der homee sucht beim Start nach WLAN-Netzwerken.

Die homee APP starten.


Die drei Balken oben links antippen.

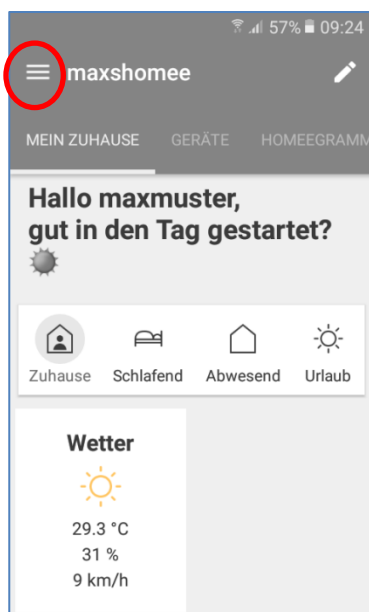


Im nächsten Bild das Zahnrad oben rechts antippen.

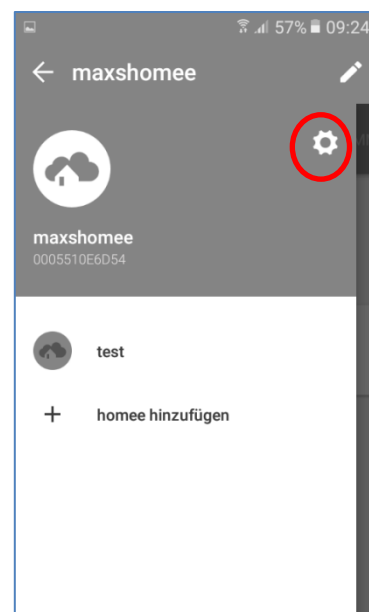


Nach unten scrollen bis zur Zeile WLAN und die Zeile antippen.

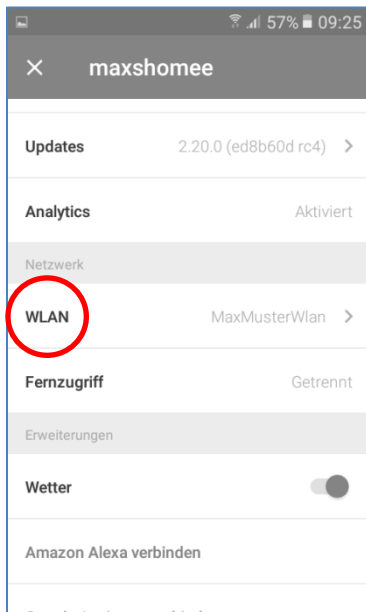


WLAN wechseln antippen.

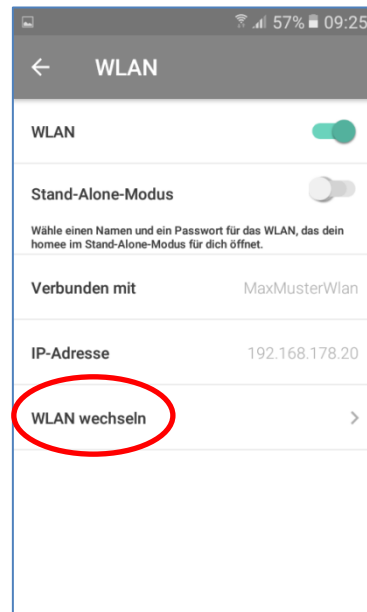


Das WLAN wählen, in dem der homee betrieben werden soll und das Passwort antippen.

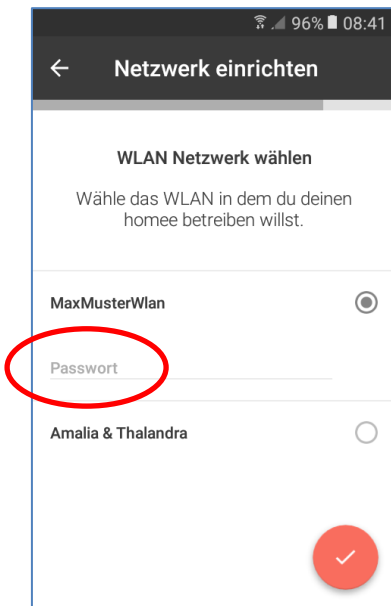

Das Passwort (WLAN-Schlüssel) eingeben und das Häkchen antippen.

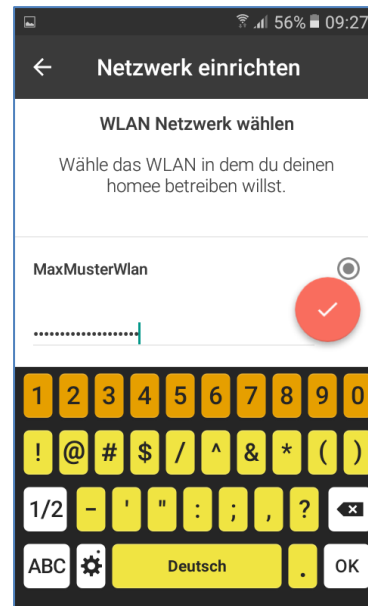

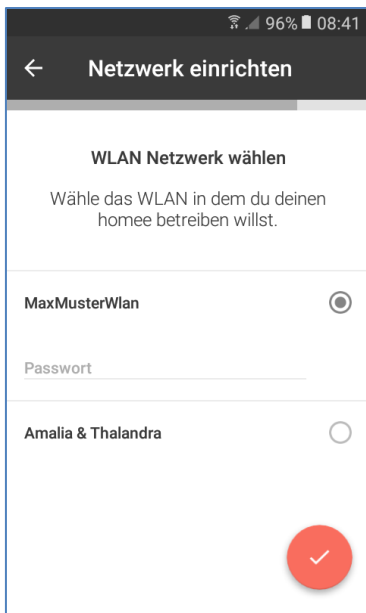

Wenn es Probleme mit dem Verbinden gibt, erst einmal mit einem anderen WLAN verbinden. Es reicht auch, das nur zu versuchen. Wenn man das Passwort nicht hat, irgendetwas eingeben. Nun nochmal wie oben mit dem gewünschten WLAN verbinden.

Es gibt hier scheinbar einen Fehler, den man so umgehen kann.

Der Homee verbindet sich.

In den WLAN-Einstellungen des Smartphones: der Eintrag Homee wird in Kürze verschwinden.

